



注：BIOSのバージョンによって、Wake（自動起動）の設定場所が異なります。
該当するバージョンに合わせて設定を行ってください。

- 1 起動時にキーボードの「DEL」キーを押して、BIOS画面に入ります。
- 2 キーボードの左右矢印キーを使用して【Advanced】タブに切り替え、【ACPI Settings】を選択し、「Enter」キーを押して設定画面に入ります。
- 3 【Wake system with Fixed Time】を【Enabled】に設定します。
- 4 【RTC Alarm Date (Days)】を【EveryDay】に設定します。自動起動する時間（時・分・秒）は、キーボードの「+」「-」キーを使用するか、数字を直接入力して設定したい時間に調整します。
- 5 最後に、キーボードの「F10」キーを押して設定値を保存して終了します。その後、再起動が行われWindowsシステムが立ち上がります。

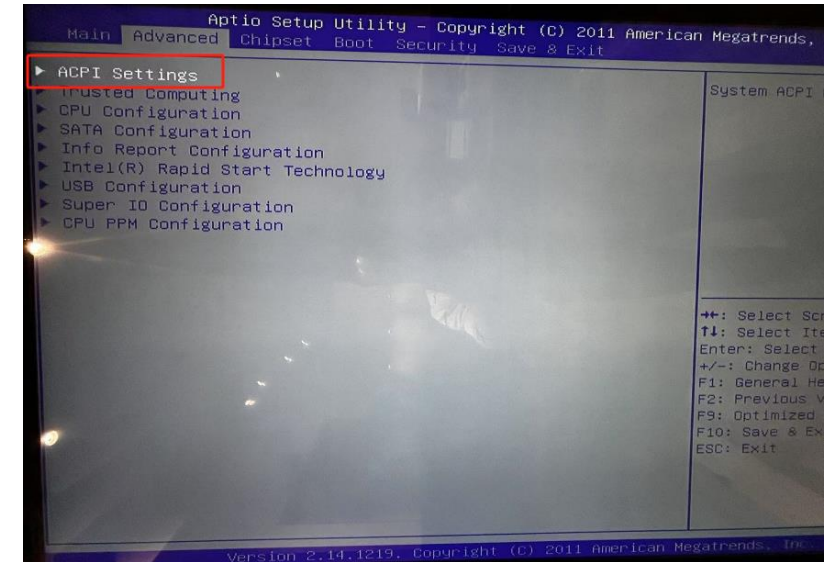

注：BIOSのバージョンによって、Wake（自動起動）の設定場所が異なります。
該当するバージョンに合わせて設定を行ってください。


- 1 起動時にキーボードの「DEL」キーを押して、BIOS画面に入ります。
- 2 キーボードの左右矢印キーを使用して【Boot】タブに切り替え、【S5RTC Wake Settings】を選択し、「Enter」キーを押して設定画面に入ります。

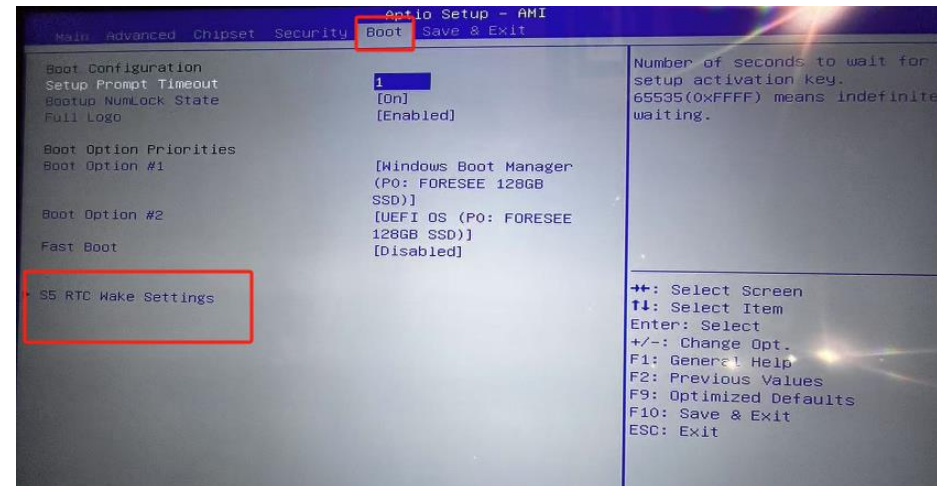

- 3 【Wake On RTC】を【Enabled】に設定します。

- 4 【Wake up day】を【EveryDay】に設定します。自動起動する時間（時・分・秒）は、キーボードの「+」「-」キーを使用するか、数字を直接入力して設定したい時間に調整します。

- 5 最後に、キーボードの「F10」キーを押して設定値を保存して終了します。その後、再起動が行われWindowsシステムが立ち上がります。

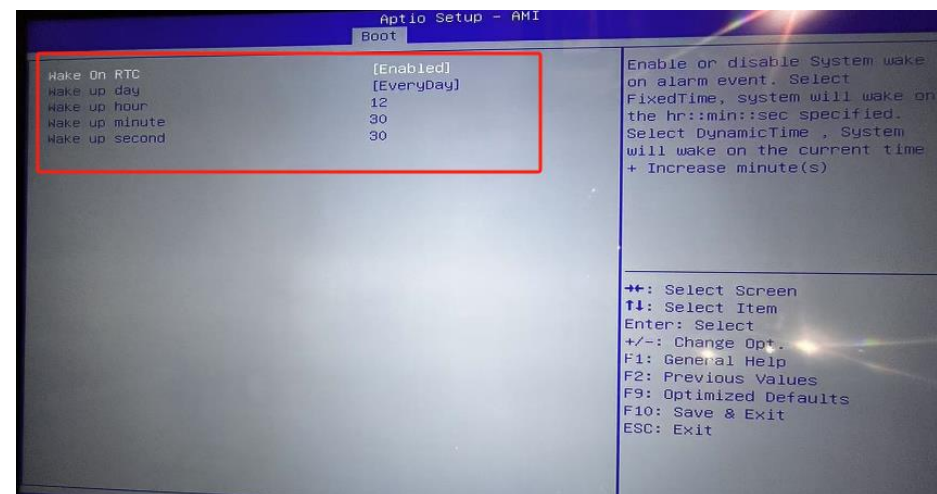

注：BIOSのバージョンによって、Wake（自動起動）の設定場所が異なります。
該当するバージョンに合わせて設定を行ってください。

1 起動時にキーボードの「DEL」キーを押して、BIOS画面に入ります。

2 キーボードの左右矢印キーを使用して【Advanced】タブに切り替え、【ACPI Settings】を選択し、「Enter」キーを押して設定画面に入ります。

3 【Resume On RTC Alarm】を【Enabled】に設定します。

4 【RTC Alarm Date (Days)】を【EveryDay】に設定します。自動起動する時間（時・分・秒）は、キーボードの「+」「-」キーを使用するか、数字を直接入力して設定したい時間に調整します。

5 最後に、キーボードの「F10」キーを押して設定値を保存して終了します。その後、再起動が行われWindowsシステムが立ち上がります。

