



好好播智能排程播放軟體

使用說明書

適用版本：V4.1.2

修改日期：2026/5



目錄

第一章 播放模式簡介與設定	3
快速播放模式	4
日期播放模式	19
舉例 1：播放模式為【單版】	21
舉例 2：播放模式為【雙版】	27
播放&派送	30
第二章 備份管理與派送功能	34
備份管理	34
派送管理	36
Google Drive 分享	38
點對點派送	41
共用資料夾分享	43
第三章 軟體反啟用	47
第四章 觸控型廣告機設定	48
第五章 通用設定	51
第六章 SmartScheduler Monitor	56
第七章 好好播遠端管理平台設定與操作	60
登入管理平台	60
【播放管理】功能設定	63
【群組管理】功能設定	65
【電腦列表】功能設定	65
【派送管理】功能設定	67
【訊息推播】功能設定	68
【合併序號】功能設定	71

第一章 播放模式簡介與設定



Smart Scheduler 好好播智能排程是一套輕量化、易操作、易使用的排程播放軟體，分別有兩種播放模式：



- 快速播放模式

可快速設定要輪播的影片或圖片等內容。

- 日期播放模式

可自定時間排程播放各種多媒體素材檔案，如：圖片、影片、網頁等，更可自由設定天氣和跑馬燈字幕。

快速播放模式

素材支援格式：

圖片格式	jpg、jpeg、png、webp、gif、pdf
影片格式	mp4、mov (codecs:H.264、H.265)
音訊格式	mp3、m4a

檔案名稱不可包含特殊字元：\ / : * ? " < > | & % # @ ! 等。

操作步驟如下：

Step 1. 點選【快速播放模式】。



Step 2. 選擇快速播放內容的方式：


(1) 編輯：第一次使用或繼續編輯輪播內容

(2) 新增：第一次使用或新增全新的輪播內容，使用此功能將不會保留正在編輯的輪播內容

(3) 開啟：打開已儲存的副檔名為 qsm 輪播檔案




Step 3. 依照廣告機螢幕顯示的方向選擇【橫式】或【直式】。

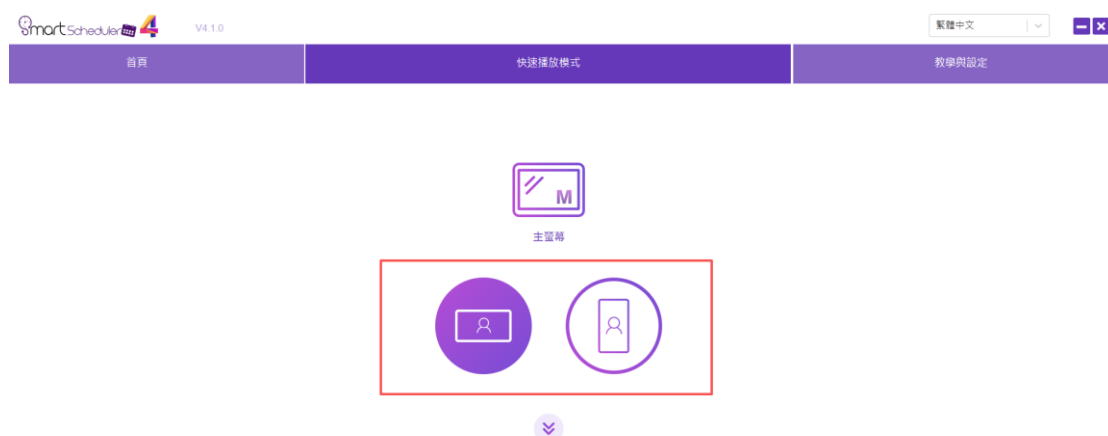

Step 4. 基本設定

(1) 天氣或時鐘：在播放時，顯示天氣或時鐘只能二選一。

(2) 背景音樂：所有內容共用同一個 MP3，若是加入的影片已有聲音，建議不加入背景音樂，若是單純圖片，可加入 MP3 的背景音樂。

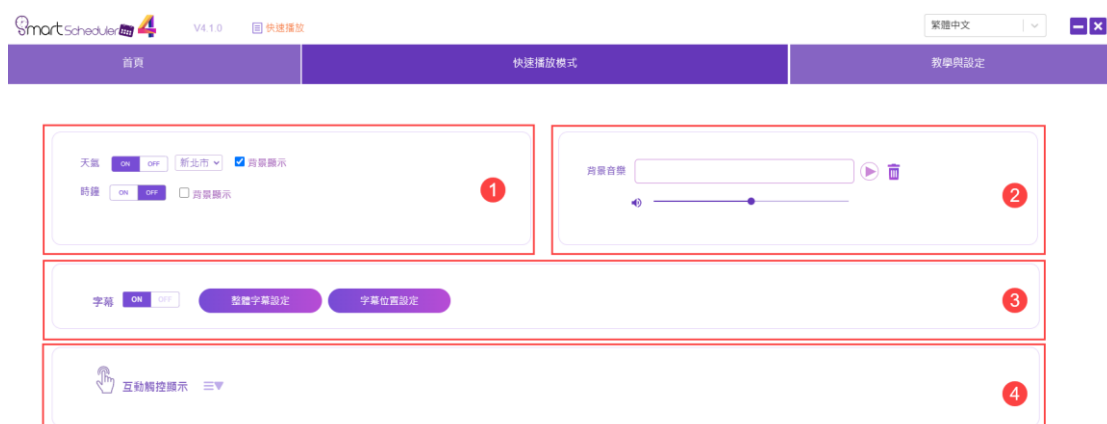

(3) 設定字幕：點選【整體字幕設定】加入跑馬燈文字。



點選【字幕速度】，可設定字幕的播放速度。




點選【字幕位置設定】，可調整字幕顯示的位置，設定後天氣或時鐘的位置會與字幕位置相同。



(4) 互動觸控顯示：點擊圖示  互動觸控顯示  可設定以下四種來源。

互動觸控顯示

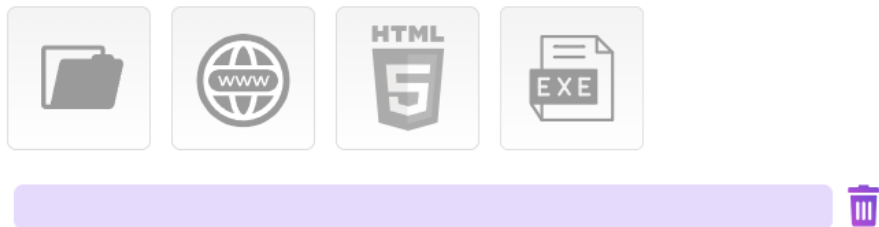

- i. 互動素材：可選擇圖片或影片。當正常輪播時，使用者觸摸到螢幕會開啟設定的內容，觸碰畫面可切換至下一個素材。若長時間沒有觸碰畫面時，會再返回原輪播的內容。



建議尺寸：橫式 1920X1080、直式 1080X1920

- ii. 網頁 URL：可插入網址。當正常輪播時，使用者觸摸到螢幕會開啟網頁。若長時間沒有觸碰畫面時，會再返回原輪播的內容。



輸入URL

確定

取消

- iii. HTML5 網頁資源包：當選擇插入 HTML5 時，要特別注意啟始文件需命名為 index.html，且這個檔案需要包含在 HTML5 資源包裡面，才能夠正常讀取。當正常輪播時，使用者觸摸到螢幕會開啟網頁。若長時間沒有觸碰畫面時，會再返回原輪播的內容。




- iv. EXE 執行檔：當選擇插入 exe 執行檔時，要特別注意不可插入檔案捷徑。當正常輪播時，使用者觸摸到螢幕會開啟網頁。若長時間沒有觸碰畫面時，會再返回原輪播的內容。



當使用者長時間沒有在觸控螢幕上操作時，經過【返回播放時間】所設定的時間時(預設為 3 秒)，將會在畫面上出現返回輪播的倒數 15 秒圖示，可自訂位置，倒數結束前未觸摸螢幕即會跳回輪播素材繼續播放。

互動觸控顯示

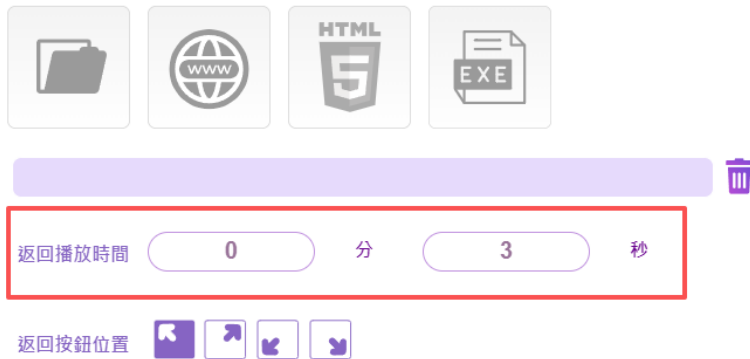


Step 5. 設定播放內容

- (1) 設定版型：選擇單版、雙版、三版顯示
- (2) 來源選擇：可選擇影片、圖片、PDF、網頁、HTML5 資源包、Nugens 外部擷取設備。




AI 助手可開啟微軟內建的 Copilot AI 軟體。

單版可特別選擇多格畫面，分別可插入二格、四格、六格的圖片。

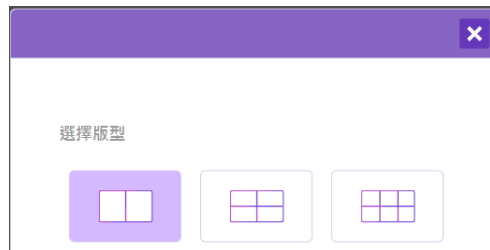

多格畫面可依照建議的尺寸來設計圖片。

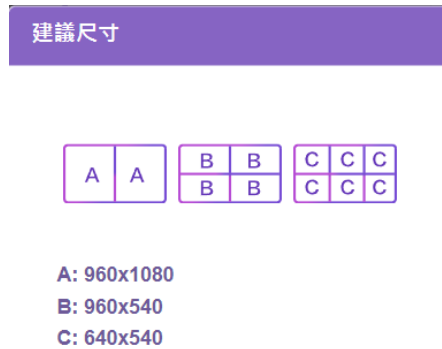

插入網頁 URL，可設定在播放軟體內輪播，預設最低輪播秒數為 30

秒，可自訂網頁要停留在畫面的時間長度。

若是有需要輸入帳號或密碼並儲存記錄時，可以勾選另開視窗，透過內建的 EDGE 瀏覽器開啟。



- (3) 播放長度套用：一次性設定所有輪播內容相同的播放長度。但如果播放的內容有影片，因插入的影片是以影片的長度為輪播時間，並不會更改影片的播放長度。




- (4) 全部刪除：清除所有已排定輪播內容。
- (5) 輪播內容：可各別設定輪播秒數，可使用滑鼠拖拉的方式調整播放順序。影片可各別設定重複播放次數，重複次數結束後會跳到下一則輪播內容。
- (6) 設定好輪播內容後，可分別依如下需求操作：
- 開始播放：直接播放已編輯完成的輪播內容
 - 派送：可將輪播內容派送至指定的廣告機
 - 儲存並離開：將目前編輯的內容儲存並關閉程式
 - 另存新檔：將已編輯好的內容另存成副檔名為 qsm 的檔案，

如聖誕節檔期或新年檔期的 qsm 檔


註：可開啟 qsm 檔播放、派送，也可將 qsm 檔保存在 USB 隨身碟或 Mail 至其它廣告機使用。

各別指定播放的時間為【每日】或【指定日期】，預設為【每日】。




點選日期圖示可設定【每日】或【指定日期】。

- 【每日】：該素材內容為每天都會輪播。
- 【指定日期】：該素材內容為指定的日期區間會輪播。播放時，當不在設定的時間內，該素材不會出現在輪播畫面。

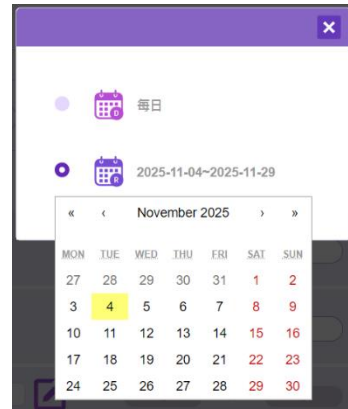

雙版設定方式：

- (1) 選擇雙版後按 Add 新增。

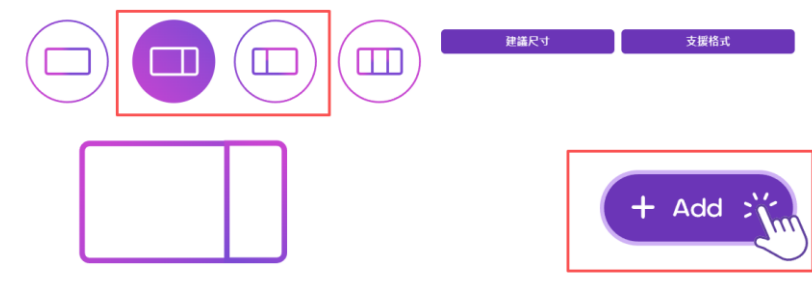



- (2) 分別設定左版和右版的播放內容，完成後點選【設定完成】離開。



註：點擊輪播素材可預覽圖片或影片。

版面尺寸說明：左版 1280 x 1080，右版 640 x 1080。

<p>雙版</p> 	<p>A : 1280 x 1080</p> <p>B : 640 x 1080</p>
<p>雙版</p> 	<p>A : 640 x 1080</p> <p>B : 1280 x 1080</p>

音源設定：若二個版面皆有插入含有音樂的影片，可以透過【音源設定】將音源設定在其中一個版面，避免聲音重疊，或是可以將所有的影片都設定靜音。



三版設定方式：



(1) 選擇雙版後按 Add 新增。



(3) 分別設定三個版面的播放內容，完成後點選右上角關閉離開。



版面尺寸說明：若為一般顯示，則版面 3 均分，尺寸為 640 x 1080。

<p>16:9 顯示</p>  <p>一般顯示</p> 	<p>A : 608 x 1080 (16:9)</p> <p>B : 656 x 1080</p> <p>C : 640 x 1080</p>
--	--

若是影片要依 16:9 的最佳比例顯示，請點選【16:9 影片設定】，並選擇要顯示最佳比例的區塊，版面尺寸為(A)608 x 1080，另外二個版面尺寸為(B)656 x 1080。

16:9 影片設定



選擇區域



注意事項：

- 快速播放可同時單版、雙版、三版混合輪播。
- 播放時，如需重新設定排程內容，可按【Esc】回到 Smart Scheduler 首頁。
- 【AutoPlay】的狀態為開啟，且軟體沒有關閉的情況下，當營業時間結束後將電腦關機，此時，在營業時將電腦開機後會直接開啟好好播軟體並播放。



雙螢幕播放


此功能可在同一台電腦有兩台螢幕分別設定主螢幕和延伸螢幕的播放方式。

選擇【教學與設定】點選【通用設定】，勾選啟用【快速播放啟用雙螢幕】。




1. 若是主螢幕做為工作機使用，如結帳、上網、文書作業等，可將廣告內容的播放設定在【延伸螢幕】。操作方式如下：


Step1. 依廣告機螢幕的顯示方向選擇要直式播放或是橫式播放，最後點選【下一步】圖示。

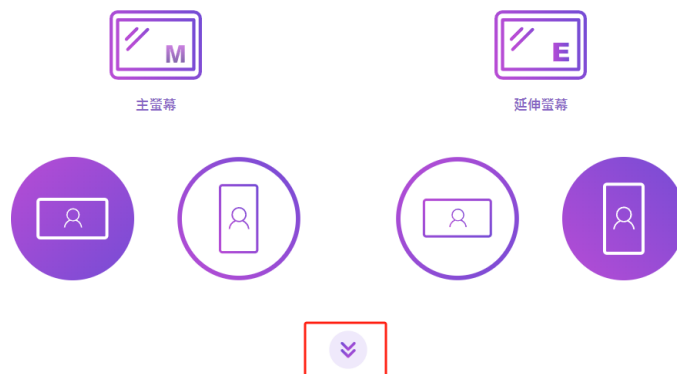

Step2. 選擇【主螢幕 M】，將主螢幕的啟用設定為【OFF】。

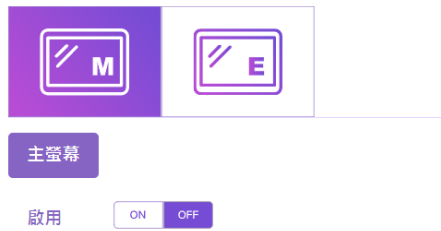

Step3. 點選【延伸螢幕 E】，將延伸螢幕的啟用設定為【ON】。

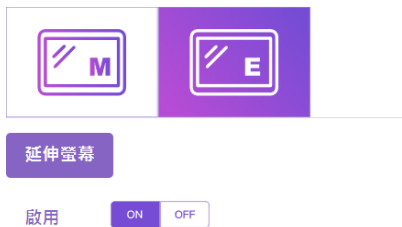

Step4. 最後將要播放的素材和時間設定好即可完成。

- 若是兩個螢幕要分別播放不同的廣告內容，則需要將【主螢幕 M】和【延伸螢幕 E】的啟用設定為【ON】，再分別將要播放的素材和時間設定好即可。

注意：雙螢幕功能需在 Windows 系統中選擇【顯示設定】並將多部顯示器設定為【延伸這些顯示器】才可使用。



多部顯示器

在這些顯示器上同步顯示

延伸這些顯示器

只在 1 顯示

只在 2 顯示

[連線到無線顯示器](#)

[進階顯示設定](#)

[圖形設定](#)

日期播放模式

素材支援格式：檔案名稱不可包含特殊字元：\ / : * ? " < > | & % # @ ! 等。


圖片格式	jpg、jpeg、png、webp、gif、pdf
影片格式	mp4、mov (codecs:H.264、H.265)
音訊格式	mp3、m4a

操作步驟如下：

Step 1. 開啟 Smart Scheduler 並點選【日期播放模式】。



Step 2. 依據您的廣告機螢幕顯示需求，選擇直版或橫版的畫面。接著可開啟字幕，選擇字幕呈現的方式，完畢後點選下方的【下一步】按鈕。

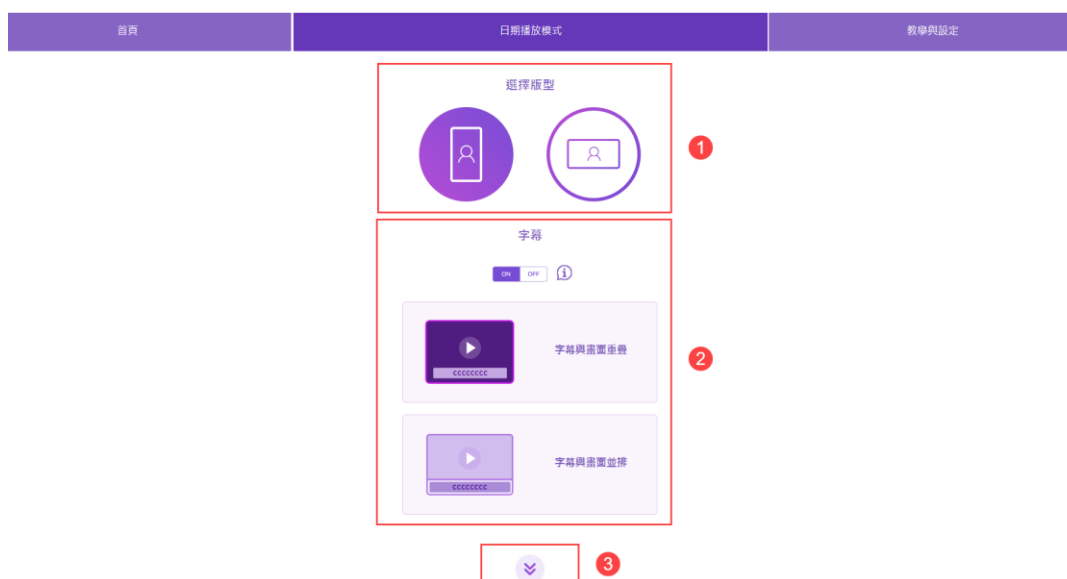


說明：


字幕與畫面重疊：跑馬文字呈現於畫面下方，且會疊在圖片之上。

字幕與畫面並排：跑馬文字呈現於畫面下方，同時會將圖片向上推擠。

Step 3. 輪播表有 31 個空白節目排程表，分別可以設定我們要輪播的內容。

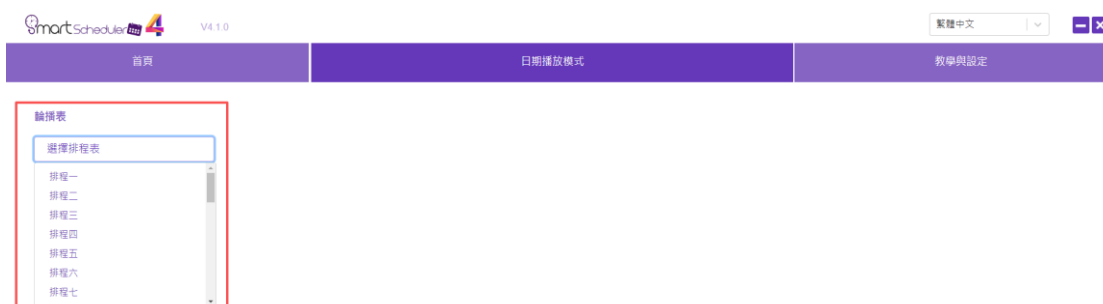

在此以【排程一】的輪播表名為示範。

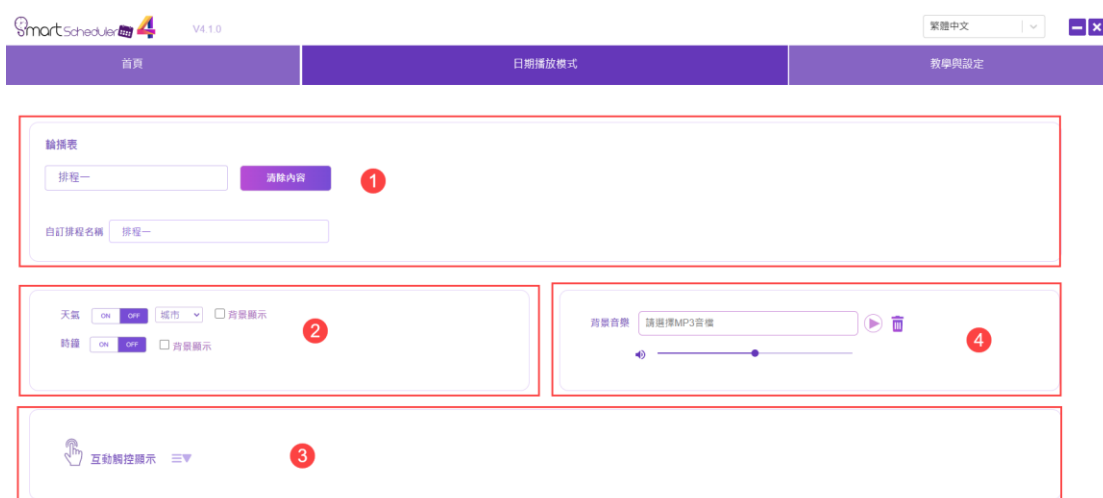

1. 自訂排程名稱：自訂輪播表的名稱方便辨識。
2. 天氣：自訂要顯示的城市天氣，可設定是否顯示背景。

時鐘：可開啟或關閉時鐘，可設定是否顯示背景。

注意：天氣和時鐘只能二選一。

3. 互動觸控顯示：支援互動觸控的 HTML5 網頁資源包或網頁 URL。

當輪播圖片、影片時，使用者觸摸到螢幕時，會直接開啟網頁 URL

或 HTML5 資源包的內容，如互動抽獎、互動小遊戲。

當使用者沒有觸摸螢幕時，經過【返回播放時間】所設定的時間時

(預設為 3 秒)，畫面上會出現返回輪播的倒數 15 秒圖示，若倒數

結束前未觸摸螢幕即會跳回輪播內容繼續播放。




4. 背景音樂：可設定當前排程表的輪播內容使用同一個背景音樂。
5. 播放樣式：可選擇單版或雙版(分割畫面)。



舉例 1：播放模式為【單版】

素材支援格式：檔案名稱不可包含特殊字元：`\ / : * ? " < > | & % # @ !` 等。

圖片格式	jpg、jpeg、png、webp、gif、pdf
影片格式	mp4、mov (codecs:H.264、H.265)
音訊格式	mp3、m4a

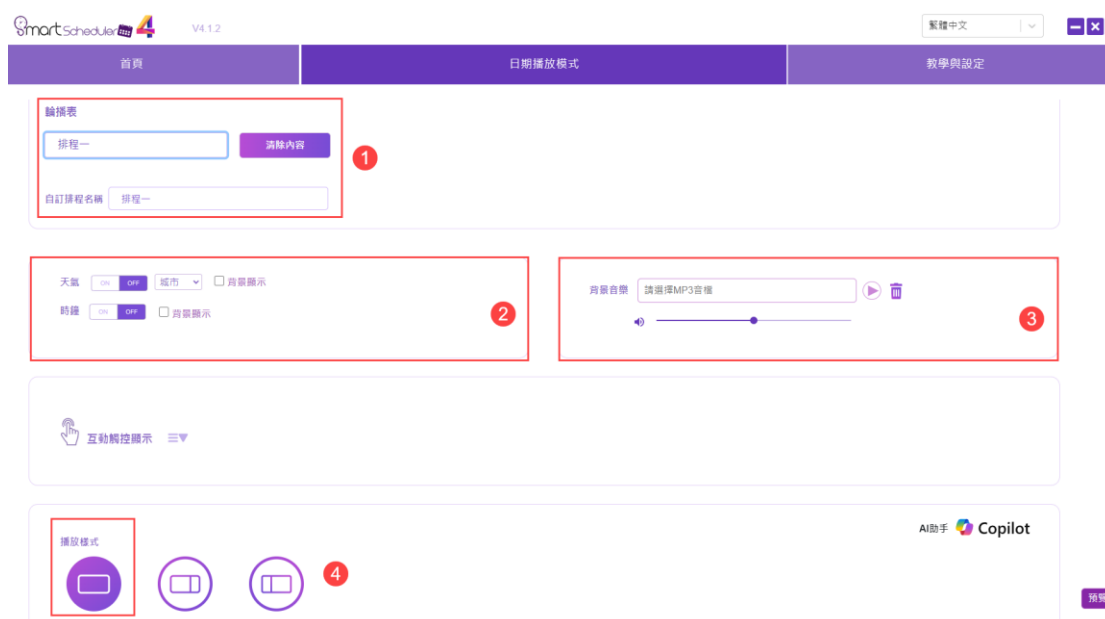

1. 自訂排程名稱：可以更改成較容易分辨的排程名稱。
2. 開啟天氣【ON】並在下拉列表中選擇要顯示的城市，若不想顯示天氣的背景條則不勾選【背景顯示】。
開啟時鐘【ON】，注意天氣和時鐘只能二選一，若不想顯示時鐘的背景條則不勾選【背景顯示】。
3. 選擇 mp3、m4a 音樂素材且可調整音量及預聽聲音檔，若不使用點選【垃圾桶】刪除。
4. 播放模式選擇【單版】。
5. 整體字幕設定：全部的輪播內容使用相同的跑馬文字，且可設定字幕顯示於畫面上方或下方。



6. 選擇檔案：可設定圖片、影片、網頁或 HTML5 網頁資源包。

(1). 圖片格式支援 jpg、jpeg、png、webp、gif、pdf，在此必須

特別注意，若是要顯示滿版的畫面，可參考提示的圖片最佳解析度尺寸，素材需設定與圖片最佳解析度相同的圖片尺寸。

(2). 影片格式支援 mp4、mov，可設重複播放次數。


(3). 選擇網頁：可直接輸入欲播放的網頁 URL。若網頁需要輸入帳號或密碼且記錄時，可以選擇勾選另開視窗。



(4). 選擇 HTML5：網頁資源包需注意啟始文件為 index.html。

(5). 選擇外接訊號源：透過 Nugens 擷取器接入外部 HDMI 訊號，如電腦或攝影機等支援「HDMI 輸出」的設備。

7. 播放時間：當新增檔案完成時，可將播放時間長度套用到全部內容。

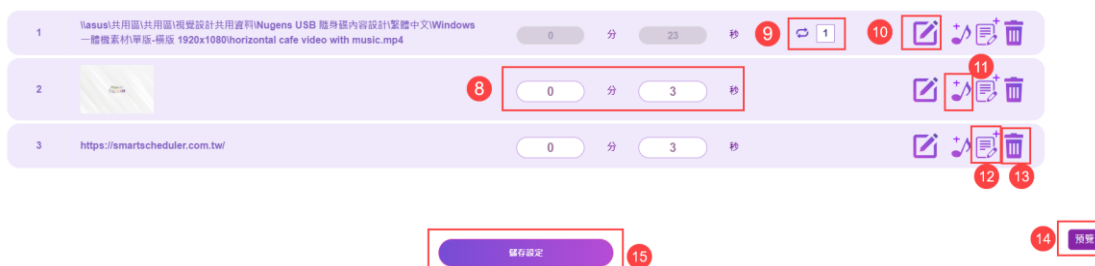

8. 素材播放時間設定：可個別設定該內容要播放的時間長度。
9. 重複循環播放：影片可設定重複播放次數，播畢切換到下則內容。
10. 編輯：可重新設定該則內容的素材。
11. 單一內容音樂設定：

- (1). 點擊欄位可選擇要插入的 mp3、m4a 聲音檔。
- (2). 點選播放鈕可預聽聲音檔。



注意：當有加入整體背景音樂時，此時插入的單一內容音樂會和背景音樂重疊，請適當調整聲音的設定。

12. 素材字幕設定：說明如下
 - (1). 切換至整體字幕：若有設定整體字幕，可點選切換。
 - (2). 文字輸入區：可設定三段跑馬字幕，無字數限制，每段字幕跑完之後，會換下一段跑馬字幕，若要刪除字幕，可點選【垃圾桶】刪除該段字幕。
 - (3). 播放模式：分成連續式跑馬字幕模式和二段式跑馬字幕模式。

(4). 文字色彩：可調整文字顯示的顏色。

(5). 字幕背景條色彩：可調整字幕背景條顯示的顏色。



9 字幕測試

(6). 清除：可清除當前字幕所有設定值及文字內容。

(7). 字幕速度：分別有慢中快三檔速度可調整字幕顯示的速度。



(8). 若僅設定單一內容的字幕，完成後點選確定或取消離開。

(9). 上述設定皆可在下方即時預覽結果。


13. 垃圾桶：可刪除該則輪播內容。

14. 預覽：可即時預覽當前排好的內容。

15. 儲存設定：當設定完成後即可點選儲存設定。

HTML5 互動觸控顯示

此功能可支援互動觸控的 HTML5 網頁資源包或網頁 URL，在正常輪播圖片、影片時，當使用者觸控到螢幕時，會直接開啟網頁 URL 或執行這個 HTML5 資源包的內容，如互動抽獎、互動小遊戲。

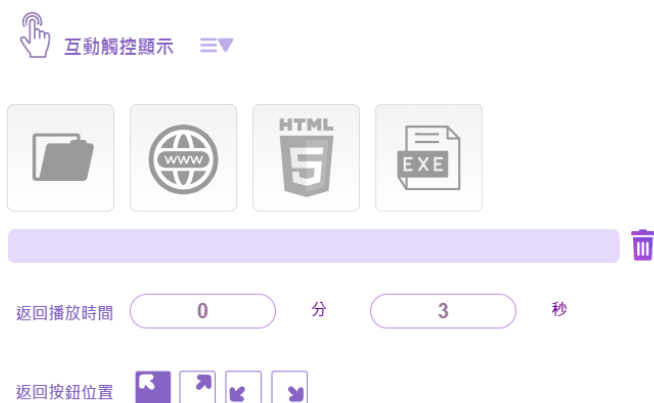


當使用者並未在觸控螢幕上操作時，經過【返回播放時間】所設定的時間時(預設為 3 秒)，將會在畫面上出現返回輪播的倒數 15 秒圖示，若倒數結束前未觸摸螢幕即會跳回輪播素材繼續播放。

舉例 2：播放模式為【雙版】

素材支援格式：檔案名稱不可包含特殊字元：\ / : * ? " < > | & % # @ ! 等。

圖片格式	jpg、jpeg、png、webp、gif、pdf
影片格式	mp4、mov (codecs:H.264、H.265)
音訊格式	mp3、m4a

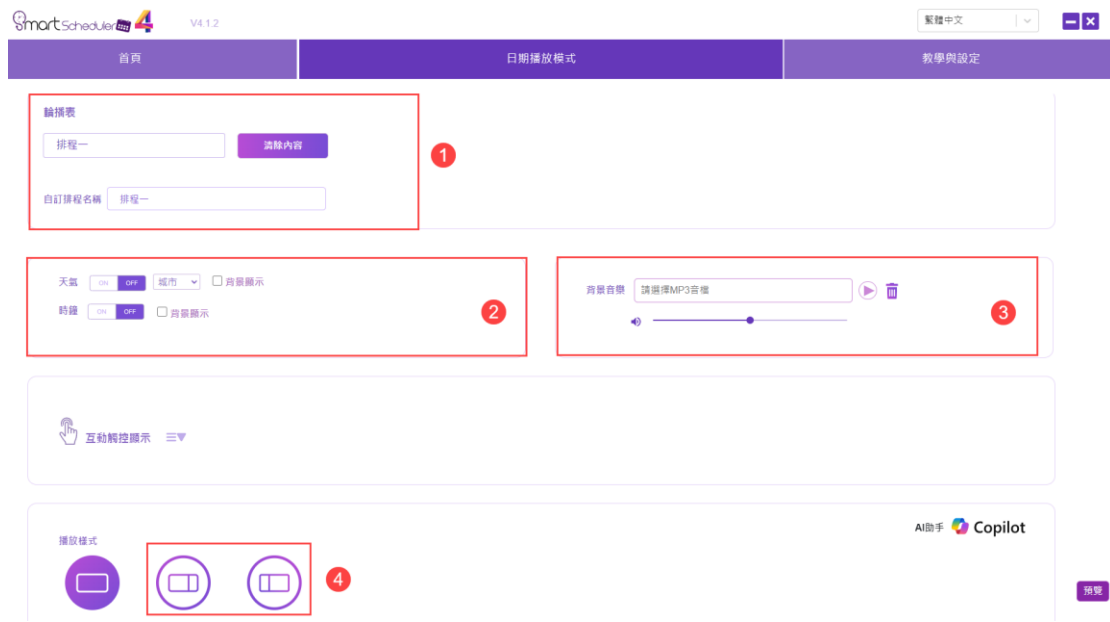


1. 自訂排程名稱：可修改為方便辨識的名稱
2. 開啟天氣【ON】並在下拉列表中選擇要顯示的城市，若不想顯示天氣的背景條則不勾選【背景顯示】
開啟時鐘【ON】，注意天氣和時鐘只能二選，若不想顯示時鐘的背景條則不勾選【背景顯示】
3. 選擇 mp3、m4a 檔且可調整音量及試聽聲音檔，點選【垃圾桶】可刪除

4. 播放模式選擇【雙版】，可任選一種要呈現的版型



5. 左右版內容：分別設定左版和右版的內容

先設定【左版】的內容：

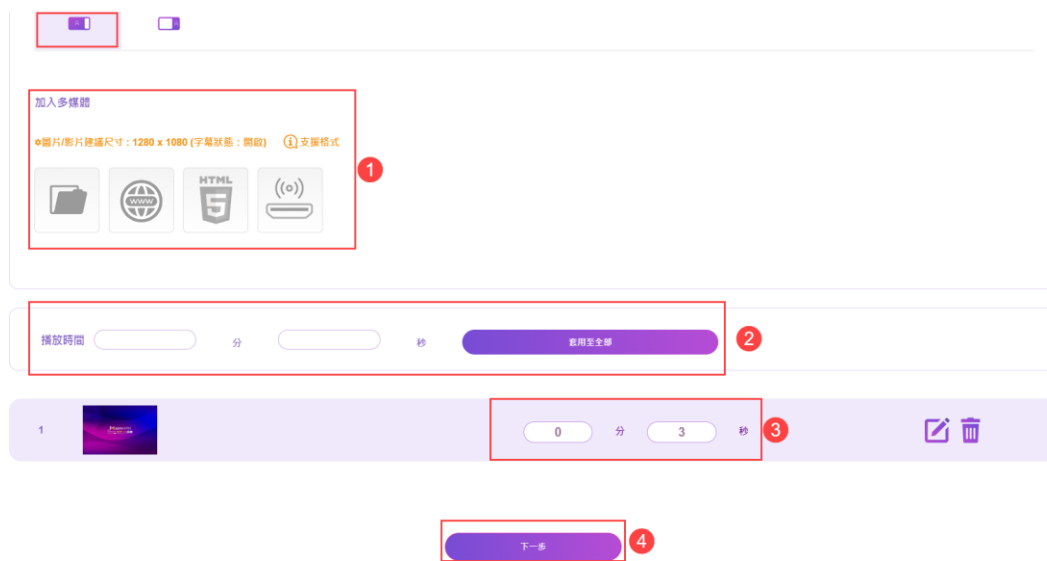

1. 選擇檔案：可設定圖片、影片、網頁、HTML5 網頁資源包、外接訊號源。


- 圖片格式支援 jpg、jpeg、png、webp、gif、pdf，在此必須特別注意，若是要最佳化顯示圖片，則需設定與螢幕解析度相同的圖片尺寸。
- 影片格式支援 mp4、mov，可設定重複播放次數。

(1). 選擇網頁：可直接輸入欲播放的網頁 URL。若網頁需要輸入帳

號或密碼且記錄時，可以選擇勾選另開視窗。



- HTML5 網頁資源包需注意啟始文件為 index.html。
2. 播放時間套用：當我們新增完所有的檔案時，可使用本功能將每個檔案要播放的時間長度套用到全部的內容。
 3. 素材時間設定：可設定該內容要播放的時間長度，若內容設定錯誤可點選【垃圾桶】刪除單筆內容，若是要重新調整各項內容的排序，可直接拖曳該筆內容至欲調整的順序。
 4. 設定完成後點選【下一步】進行右版的內容。
 5. 當右版的內容編輯完成後，請點選【儲存設定】。

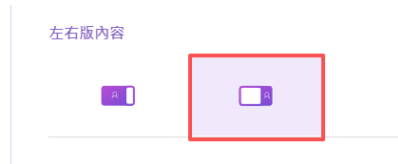

在【雙版】的模式下，可在【右版】的頁面中完成單一字幕設定，


單一字幕及單一內容音樂的設定可參考單版中的說明。



播放&派送

接下來請在播放管理設定每日要播放的排程表內容

(1) 週播放管理模式

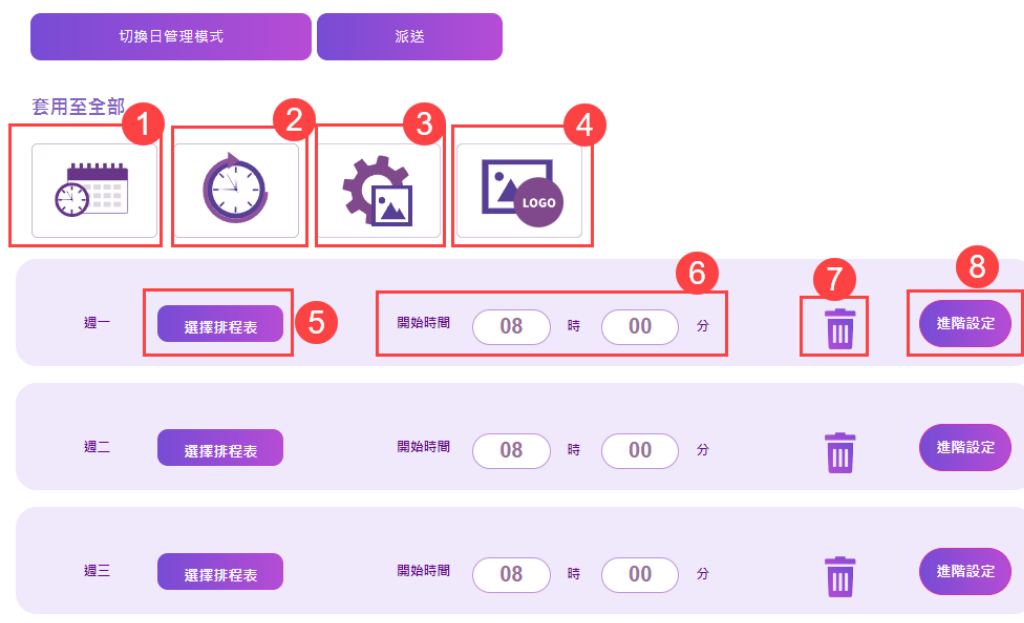

1. 週排程表套用：若當週各日要播放相同的排程表，可使用此功能。



2. 週播放時間套用：若當週各日皆要在相同時間播放，可使用此功能。




3. 待機畫面設定：可自訂待機的 LOGO 畫面，尺寸 400 x 111。

等待播放圖片設定

選擇檔案

預覽畫面

圖片最佳解析度：400 x 111

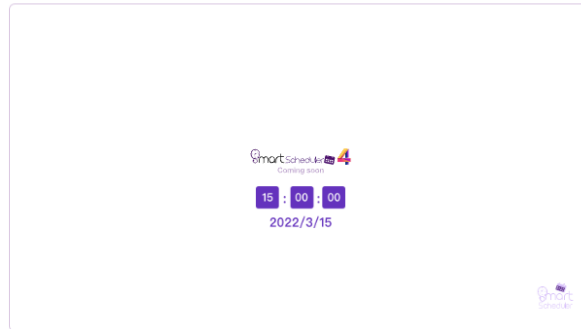

設定完成

4. 設定 LOGO: 可自訂播放狀態欄要顯示的 LOGO, 尺寸 120 x 120。

設定 LOGO

選擇檔案

預覽畫面

顯示 LOGO



設定完成

5. 選擇排程：可選擇該日要播放的輪播表單。

6. 設定開始播放的時間

- 若自訂的時間空白，則會直接播放內容
- 若自訂的時間已超過當前時間，則會直接播放內容
- 若自訂的時間還沒開始，則畫面會顯示節目尚未開始，待時間到即自動播放

說明：若要重新設定週一的內容，點選【垃圾桶】即可重新設定。

7. 刪除：可刪除當則素材。

8. 進階設定：同一天可設定多個時段播放不同內容。



當週行程設定完成後，可點選【開始播放】，軟體會重新開啟並開始播放設定好的內容，或是可派送至其他廣告機，若編輯人員要關閉軟體也可以儲存設定並離開。



(2) 日播放管理模式



1. 選擇起訖日期：可設定單日或區間。
2. 選擇排程：可選擇要播放的輪播表單。
3. 開始時間：
 - 若到達自訂的時間，則會直接播放內容
 - 若自訂的時間還沒開始或已超過，則畫面會顯示節目尚未開始，待下一個日期的時間到即自動播放
4. 新增：完成設定後請點選【+】將設定加入。

設定完成後，可選擇開始播放或是派送到其它指定的廣告機。

注意事項：

- 播放節目尚未開始時，如需重新設定排程內容，可按【Esc】回到 Smart Scheduler 首頁。
- 播放時，如需離開回到 Smart Scheduler，可按【Esc】回到首頁。

第二章 備份管理與派送功能

當我們設定好排程的廣告資料與素材之後，可以透過三種方式將輪播資料提供到遠端的廣告機電腦主機中。

備份管理

若是需要將已設定好的輪播內容複製到其它電腦使用時，可使用【備份管理】功能。



可選擇全部匯出或是選擇匯出單一個輪播表。特別要注意的是匯出時要確認目標的廣告機是使用橫版或直版，若版型不符會無法播放。



若選擇全部匯出，如下圖所示：



1. 匯出：可將週或日排程表、排程表的內容以及所有的多媒體素材檔案一起匯出，選擇要匯出檔案的目的地，匯出的資料夾名稱預設為【export】。
2. 匯入：可將 Smart Scheduler 匯出的資料全部匯入到系統中，選擇來源資料夾名為【export】後，即可將設定值、素材檔案全部匯入。

若選擇匯出單一輪播表，如下圖所示：



1. 輪播表：可自行選擇要匯出的輪播表。
2. 匯出：可將輪播表的內容以及所有的多媒體素材檔案一起匯出。自訂匯出的檔名，再選擇要匯出檔案的目的地，匯出的副檔名為.mlm。



3. 匯入：可將輪播表資料匯入到系統中。先選擇要覆蓋的排程表，再選擇來源副檔名為.mlm 後，即可將該輪播表匯入。

派送管理

選擇【日期播放模式】→【播放&派送】，再點選【派送】。



進入派送頁面後，可設定密碼保護，當開啟時，則派送需要輸入指定的密碼始可進入派送。派送方式分為以下三種：

1. Google Drive 分享
2. 點對點派送
3. 共用資料夾分享

派送管理

請選擇派送模式

密碼保護 OFF 設定密碼

 **Google Drive分享** 

 **點對點派送** 

 **共用資料夾分享** 

派送密碼設定：

點擊【設定密碼】，輸入軟體序號以及自訂密碼，完成後開啟【密碼保護】即可。

設定密碼

序號

密碼 

請輸入6~12位英文或數字

Google Drive 分享

本功能可透過 URL 下載的方式將已設定好的排程資料如素材、廣告播放設定派送至指定的遠端電腦。若是分區的廣告機電腦要播放不同的內容，即可分別設定好素材及播放時間再分別派送檔案至各分區的電腦即可。

使用前請先確認是否已有 Google 雲端帳號或是任何可共享下載的網路硬碟。

Google Drive分享



操作步驟:

1. 點選[👉],輸入檔案名稱並點選下一步
2. 選擇要儲存的位置,即會產生一個.tar的檔案
3. 請先將.tar的檔案上傳至GoogleDrive雲端硬碟
4. 並在[共用]設定中,將[一般存取權]設定為[知道連結的任何人]取得可下載的URL位址

操作步驟:

【快速播放模式】與【日期播放模式】有各自進入的頁面。以下為【日期播放模式】的派送設定說明。

Step1. 點選【日期播放模式】→【播放&派送】，再選擇【派送】並選擇【Google Drive 分享】。

Step2. 點選【匯出】。

Google Drive分享




操作步驟:

1. 點選[👉],輸入檔案名稱並點選下一步
2. 選擇要儲存的位置,即會產生一個.tar的檔案
3. 請先將.tar的檔案上傳至GoogleDrive雲端硬碟
4. 並在[共用]設定中,將[一般存取權]設定為[知道連結的任何人]取得可下載的URL位址

Step3. 輸入檔案名稱並點選【下一步】。




Step4. 選擇要儲存的資料夾，即會產生一個 .tar 的檔案。

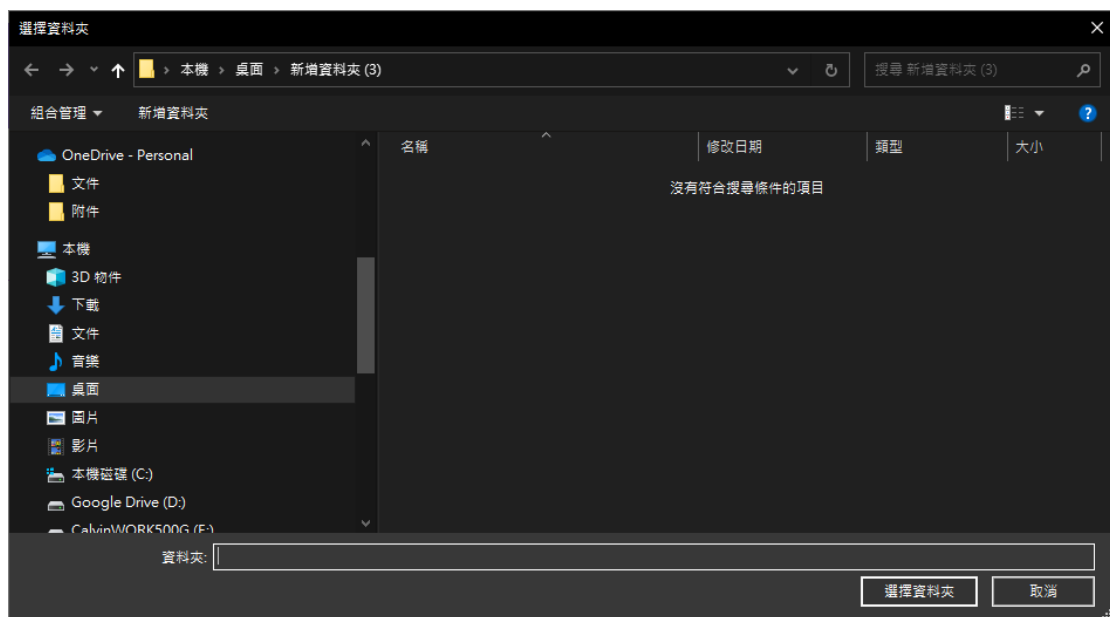

Step5. 將.tar 的檔案上傳至 Google 雲端硬碟或任何可公開下載的網路硬碟。

在此以 Google 雲端硬碟為例。

- (1) 上傳至 Google 雲端硬碟後，找到檔案並按滑鼠右鍵後點選【取得連結】。

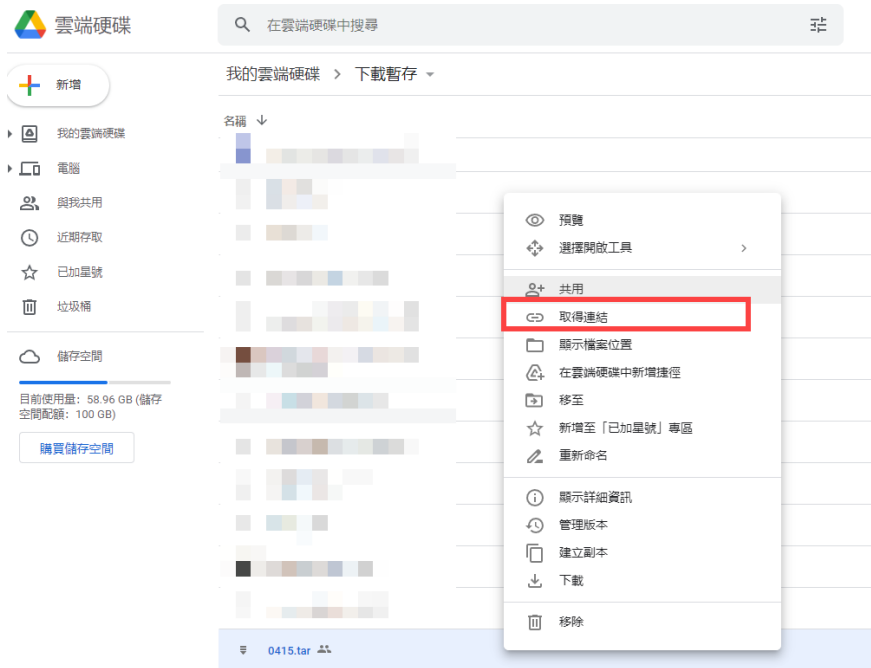

(2) 點選【複製連結】 註: 權限需設定為知道連結的使用者。



Step6. 請依序設定如下內容。

- (1) 派送的名稱
- (2) 檔案的 URL 位址
- (3) 選擇要派送的遠端廣告機
- (4) 完成設定後，點選【立即派送】即可完成檔案派送至遠端的廣告

機電腦

派送管理 查看派送記錄

派送名稱

檔案URL 重設

選擇群組 顯示全部

選取	電腦名稱	自訂廣告機名稱	MAC
<input type="checkbox"/>	55T	內部測試55觸控螢幕	
<input type="checkbox"/>	NAOMI-U-SMART-H		

全部選取 全部取消 更新狀態

立即派送 預約派送

(5) 或是點選【預約派送】，時間到了就會派送至遠端的廣告機電腦

預約派送

派送日期 年/月/日 1

派送時間 --:-- 2

確認 3

點對點派送

本功能可透過點對點傳送的方式將已設定好的排程資料如素材、廣告播放設定派送至指定的遠端電腦。若是分區的廣告機電腦要播放不同的內容，即可分別設定素材及播放時間再分別派送檔案至各分區的電腦即可。

操作步驟:

Step1. 點選【日期播放模式】→【播放&派送】，再選擇【派送】並選擇【點對點派送】。

派送管理

請選擇派送模式



Step2. 設定派送內容。

點對點派送

派送管理 查看派送記錄

派送名稱

選擇群組

全部擷取 全部取消 更新狀態

擷取	電腦名稱	自訂廣告機名稱	MAC	上線狀態	P2P ?
<input type="checkbox"/>	A19-55G	內部測試55張地機圖		未上線	無法連線
<input type="checkbox"/>	AMANDA-PC			未上線	無法連線
<input type="checkbox"/>	55T	內部測試55機控螢幕		已上線	已連線
<input type="checkbox"/>	LAPTOP-70YO羅			未上線	無法連線
<input type="checkbox"/>	USMART_VISUAL			未上線	無法連線
<input type="checkbox"/>	NAOMI-U-SMART-H			已上線	已連線

立即派送 預約派送

1. 派送名稱：自訂本次要派送的主題
2. 選擇群組：可依群組選擇要派送的遠端廣告機

說明：群組需至遠端平台設定

3. 更新狀態：可即時查看在線的廣告機
4. 廣告機名單：會列出上線的廣告機，可全選或單選要派送的廣告機

註：若 P2P 顯示無法連線，請檢查防火牆設定。

5. 立即派送：點選後會立刻將檔案傳送到已勾選的廣告機
6. 預約派送：可設定要預約派送的時間

預約派送

程式將會在設定好的預約派送時間執行點對點派送並設定自動播放，請務必於預定的時間將電腦程式維持開啟及執行好好播軟體，否則派送將會失敗並取消此派送任務。

派送日期

派送時間

年/月/日

--:--

確認預約

共用資料夾分享

可透過共用資料夾的方式來派送廣告內容到其他的廣告機電腦。

若是有兩台以上電腦使用了 Smart Scheduler，需要將排程內容與其它電腦共用，可使用【共用資料夾分享】功能。

註：若要在好好播平台管理其他電腦時，則每台電腦輸入的序號都要相同，請參考【合併序號】的操作。

派送管理

請選擇派送模式



設定共用資料夾：

1. 首先，選擇一個要做為共用的資料夾，將【網路路徑】設定為【共用】。

注意：要播放的遠端廣告機與設計編排用的電腦要在同個網段，意即連接在同一個網路分享器或是 Wi-Fi 基地台。



2. 將共用資料夾路徑指定到剛剛設定好的共用資料夾，其它有安裝 Smart Scheduler 的電腦也必須設定相同的資料夾路徑。

選取	電腦名稱	自訂義廣告機名稱	共用資料夾路徑	MAC
<input type="checkbox"/>	55T	內部測試55觸控螢幕	\\vasus\共用區\好好播TEST	14-D4-24-3E-F5-8E
<input type="checkbox"/>	NAOMI-U-SMART-H		\\vasus\共用區\共用區\To Naomi	EC-5C-68-37-46-A5

3. 若是有多台廣告機，且共用資料夾設定相同，可點選【複製並前往平台】。

將共用資料夾的路徑貼上，並選擇好要設定相同路徑的廣告機後點選

【套用並儲存】，即會將此路徑同步設定到其它遠端的廣告機。

註：遠端廣告機必須要開機上線。

選取	電腦名稱	自訂義廣告機名稱	資料夾路徑	上線狀態	路徑存取狀態 ?
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-0UIG22V			✘	
<input type="checkbox"/>	USMART			✘	
<input type="checkbox"/>	ALLENLIN			✘	
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-CK5JUMK			✘	
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-CBIQ961			✘	
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-IJN78PB			✘	

4. 當路徑設定完成後，請點選匯出檔案的按鈕，系統會開始將排程設定檔和相關的素材全部匯出到指定的共用資料夾中。

區網派送管理

可設定共用資料夾，讓多台廣告機直接同步使用共用資料夾的排程內容與設定。

注意事項：

1. 要播放的遠端廣告機與當前主電腦要在同一個網段，意即連接在同一個網路分享器或是Wi-Fi基地台。
2. 要同步給各廣告機的主電腦共用資料夾需要設定為[共用]，如右圖。（點選圖片放大）
3. 路徑必須指向到網路芳鄰裡的該台主電腦的共用資料夾。
4. 若有防火牆設定造成無法存取，請洽貴單位網管協助解決。
5. 請確認是否已開啟自動播放。
6. 選擇共用資料夾路徑，並點選  匯出檔案。
7. 點選「複製並前往平台」，將共用資料夾路徑貼上並套用指定的廣告機，如圖2所示（點選圖片放大）

圖1





圖2



5. 匯出之後，依序完成以下設定。

- 派送名稱：自定本次派送任務的名稱
- 選擇要派送的廣告機
- 最後點選【立即派送】即可開始派送內容，或是點選【預約派送】待設定時間到了即會派送
- 當派送完成後，遠端的廣告機會自動播放內容

派送管理
查看派送記錄

派送名稱

共用資料夾路徑 複製並前往平台

選擇群組 全部擷取 全部取消 更新狀態

選取	電腦名稱	自訂集廣告機名稱	共用資料夾路徑	MAC
<input type="checkbox"/>	55T	內部測試55機控螢幕	\\vasus\共用區\好好播TEST	
<input type="checkbox"/>	NAOMI-U-SMART-H		\\vasus\共用區\共用區\To Naomi	

立即派送
預約派送

第三章 軟體反啟用

若是要更換電腦，可在【關於】的【序號管理】中將序號反啟用。

操作方式如下：

請在軟體裡面點選【關於】→【序號管理】。



點選【反啟用】即可將這組序號收回，並可在另一台電腦中使用這組序號安裝 SmartScheduler 軟體。



第四章 觸控型廣告機設定

若使用的廣告機型為觸控型，可使用【輔助觸控】的功能，讓操作更加簡便。



- 輔助觸控

輔助觸控適用於觸控式螢幕，預設為開啟，若無實體鍵盤時，開啟功能後在觸控螢幕上觸摸 3 指可結束播放，不需要使用實體鍵盤的【ESC】鍵結束播放。

設定保護密碼：可登入至平台，設定一組播放的保護密碼。若有設定保護密碼，則要離開播放時，會出現輸入密碼才能結束播放。

輔助觸控

ON OFF

輔助觸控適用於觸控式螢幕，若無實體鍵盤時，在觸控螢幕上觸摸3指可使用此功能協助你結束播放功能。

登入平台設定播放保護密碼，可以在廣告機透過密碼保護機制控制結束播放或繼續播放

設定保護密碼

- Windows 觸控手勢

使用觸控式廣告機時，可關閉此功能，避免 Windows 內建預設的手勢動作影響廣告播放的最佳互動體驗。

註：更改此功能時，需重新開機，功能才會生效。

Windows觸控手勢

ON OFF

使用觸控式廣告機時，可關閉Windows邊緣滑動開啟"重要訊息中心、工作檢視開啟的App、App標題列、檢視工作列"等功能，避免邊緣手勢滑動影響最佳化互動體驗。

(註1) 開啟或關閉皆需要重新開機，功能才會生效

(註2) 預設為關閉

- 顯示觸控圖標

當使用觸控式廣告機，且已啟用「互動觸控顯示」功能時，開啟後畫面上會顯示觸控圖示，點擊該圖示可啟動互動式 HTML5 內容。若未啟用，則直接

觸碰螢幕任意位置進入互動式 HTML5 內容。


顯示觸控圖標

ON OFF

顯示位置 

當使用觸控式廣告機，且已啟用「互動觸控顯示」功能時，可開啟本設定，播放畫面上會顯示一個觸控圖示，點擊該圖示即可啟動互動式 HTML5 內容。若未啟用此設定，則可直接觸碰螢幕任意位置，即可進入互動式 HTML5 內容。

第五章 通用設定

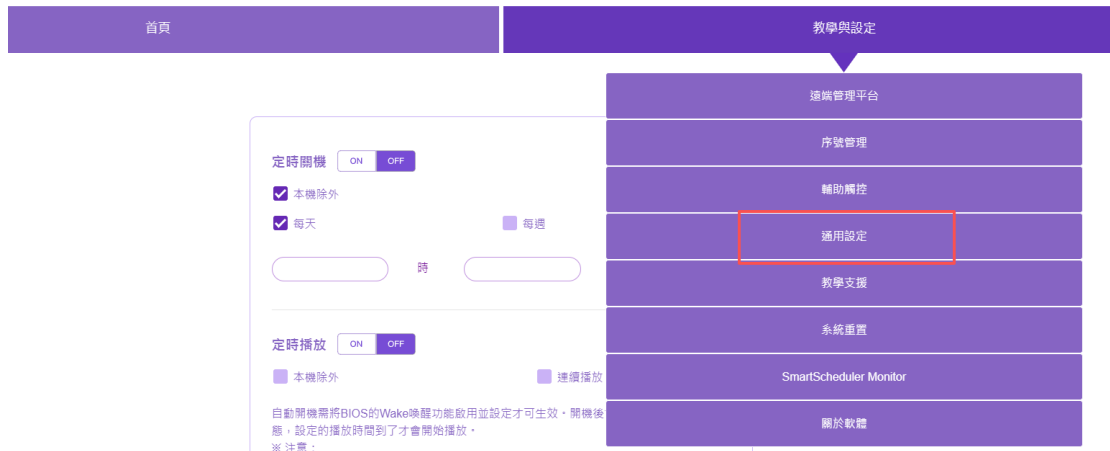

定時關機：可設定廣告機的定時關機時間。

- (1) 本機除外：勾選後，此設定不會在該電腦執行。若是你使用派送的方式將輪播內容和通用設定傳送到目的廣告機，則可勾選這個選項，僅會將定時關機的設定傳送，而不會將你的電腦也設定為定時關機。
- (2) 每天定時關機：可設定每一天都是同一個時間關機。

定時關機 ON OFF

本機除外

每天 每週

時 分

- (3) 每週定時關機：可分別設定週一至週日的關機時間。

注意：關閉【定時關機】功能或切換【每天】、【每週】時會清空設定值。

定時開機 ON OFF

本機除外

每天 每週

週一 時 分

週二 時 分

週三 時 分

週四 時 分

週五 時 分

週六 時 分

週日 時 分

定時播放：配合廣告機 BIOS 設定開機，可指定電腦開機播放的時間。

- (1) 本機除外：勾選後，此設定不會在該電腦執行。若是你的電腦僅作為編輯端使用，設定完成後要將輪播內容和通用設定派送到目的廣告機，則可勾選這個選項，僅會將定時播放的設定派送到廣告機，而不會將你的電腦也設定為定時播放。
- (2) 連續播放，播放完畢後自動關機：若是廣告機開機後播放的時間會跨日，如週一至週日晚上 8 點播放到次日上午 6 點關機，則可勾選此功能，設定 20 時 0 分，點選【連續播放】選擇 10 小時，即可完成此設定。

注意：

- 當勾選【連續播放時，會自動關閉定時關機】的功能，【連續播放】時間到期後，電腦會自動關機。
- 選擇連續播放時需將週一至週日皆設定連續播放的時數。

(3) 週一至週日設定：若是週一至週五上午 10 點營業，週六及週日休息不營業，請先將 BIOS 設定為上午 10 點前，如 9:50 開機，設定方式請參考線上手冊說明，另外只需要將週一至週五設定 10 時 0 分，週六及週日保持空白，電腦在 9:50 開機後 3 分鐘會自動關機。

定時播放 ON OFF

本機除外 連續播放，播放完畢後自動關機

定時關機功能需先在所有的好好播Windows電子看板廣告機BIOS設定啟用Wake喚醒，才可生效。

※ 注意：

設定方式參照教學手冊。 [前往](#)

週一	<input type="text"/>	時	<input type="text"/>	分	<input type="checkbox"/> 連續播放
週二	<input type="text"/>	時	<input type="text"/>	分	<input type="checkbox"/> 連續播放
週三	<input type="text"/>	時	<input type="text"/>	分	<input type="checkbox"/> 連續播放
週四	<input type="text"/>	時	<input type="text"/>	分	<input type="checkbox"/> 連續播放
週五	<input type="text"/>	時	<input type="text"/>	分	<input type="checkbox"/> 連續播放
週六	<input type="text"/>	時	<input type="text"/>	分	<input type="checkbox"/> 連續播放
週日	<input type="text"/>	時	<input type="text"/>	分	<input type="checkbox"/> 連續播放

解析度設定：可自訂廣告機播放的解析度，若非 1080P 或 4K 螢幕，可選擇任意尺寸。

解析度設定

播放時螢幕解析度可設定1080P、4K以及任意尺寸等三種模式，可依照使用者當前螢幕解析度設定符合滿板播放。

1080P 4K 任意尺寸

說明：任意尺寸不支援天氣、字幕、預覽、建議尺寸功能。

圖片自動滿版：勾選啟用後，圖片會自動擴展到滿版畫面。

圖片自動滿版

啟用後圖片將依照可顯示範圍，自動放大至滿版畫面，請注意此功能可能會造成圖片內容變形。

啟用：

播放背景設定：當圖片或影片沒有滿版時，上下左右可能會留白或留白，可透過此功能設定背景的颜色。

播放背景設定

黑色


白色

圖片

選擇檔案




快速播放啟用雙螢幕：啟用後，可使用雙螢幕播放。

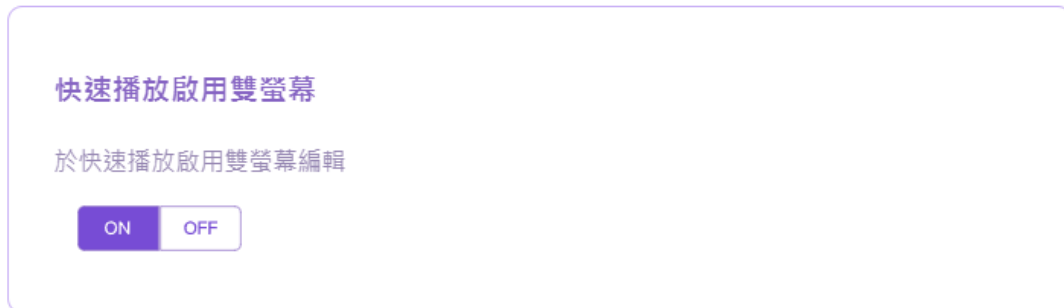

自定義廣告機名稱：可設定一組名稱方便辨識不同的廣告機。




字幕速度：可設定字幕播放的速度。

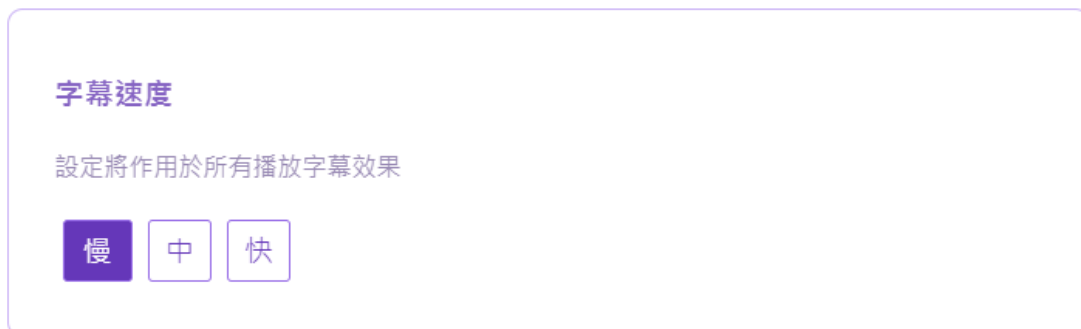

第六章 SmartScheduler Monitor

SmartScheduler Monitor 可結合 Nugens 視訊攝影機偵測站在廣告機前觀看播放內容的人次，同時可以紀錄廣告機播放、關閉或是廣告機電腦異常的狀態。

觀看次數：

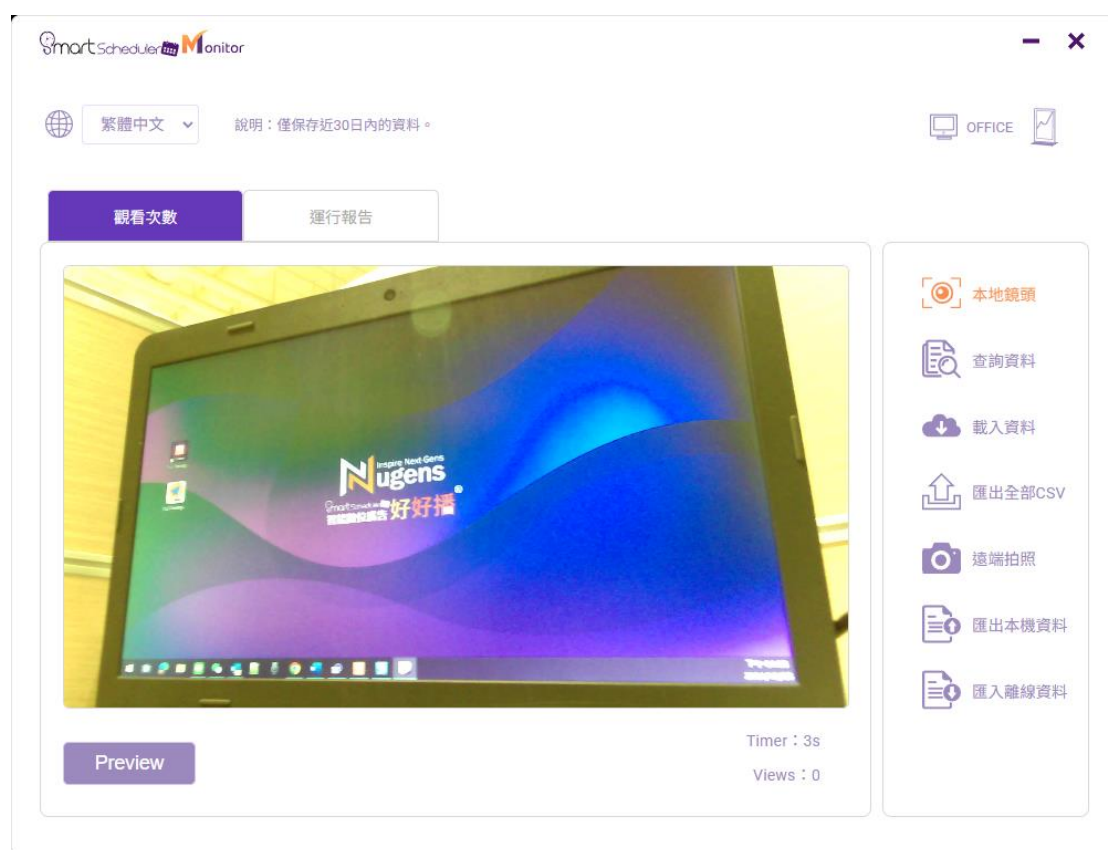


- 本地鏡頭：僅支援 Nugens 視訊攝影機
- 查詢資料：可查看廣告機的觀看人次，【匯出篩選 CSV】可將查詢的指定區間資料匯出到 CSV，便於使用 EXCEL 統計

注意：SmartScheduler 播放廣告時，觀看人次才會開始計算，若是未播放時，則不會計算人次




- 載入資料：可選擇遠端廣告機的觀看次數資料下載回當前的電腦，便於查看

遠端廣告機的觀看次數

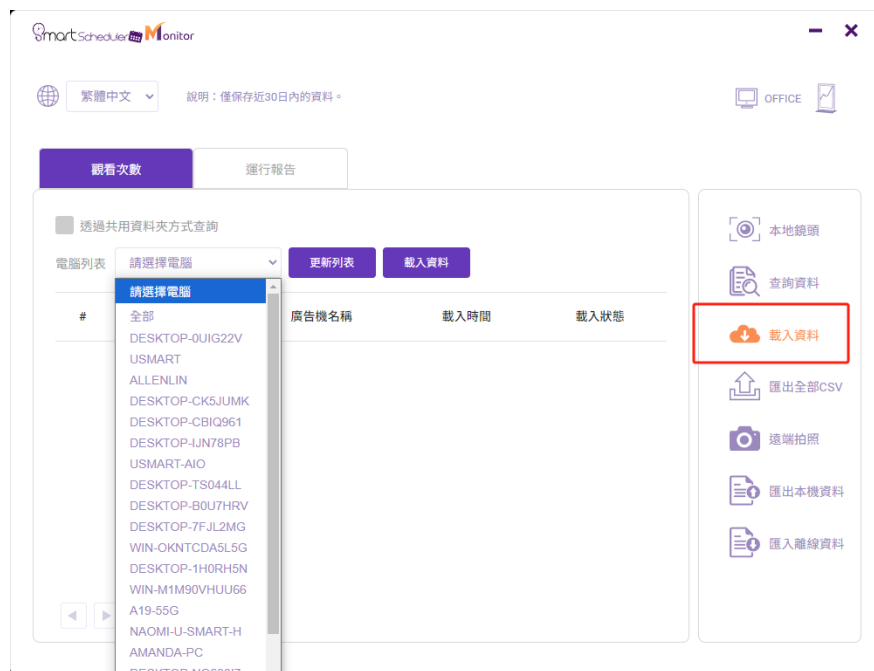


- 匯出全部 CSV：若有將遠端多台廣告機的資料下載回來後，可一次將全部的資料匯出到 CSV，便於使用 EXCEL 統計
 - 遠端拍照：可選擇指定的廣告機，將當前視訊鏡頭的畫面拍照
- 注意：廣告機必須安裝 Nugens 視訊攝影機才可使用

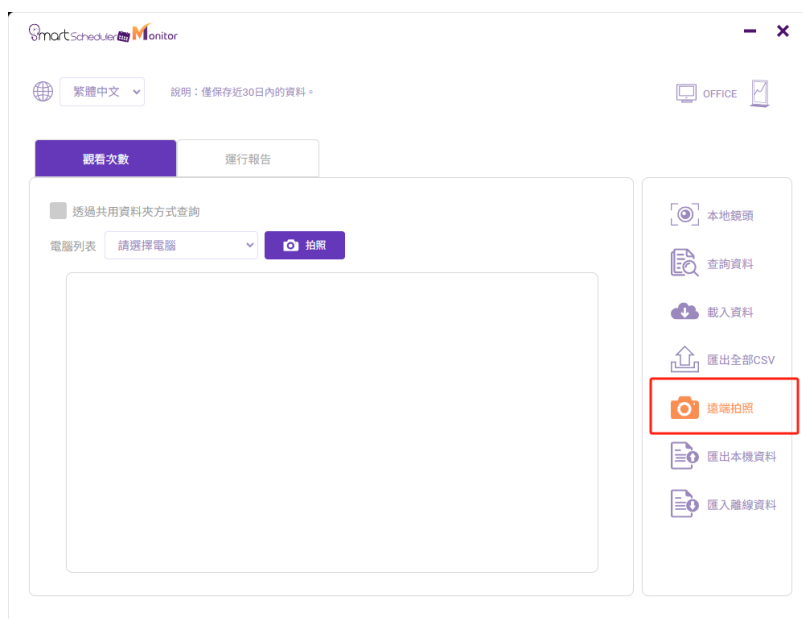

- 匯出本機資料：可匯出當前廣告機的觀看次數資料檔
- 匯入離線資料：可匯入廣告機已匯出的觀看次數資料檔


運行報告：

- 查詢資料：可查看廣告機的運行狀態，如是否有正常播放、關閉或是電腦異常等資訊，【匯出篩選 CSV】可將查詢的指定區間資料匯出到 CSV，便於使用 EXCEL 統計

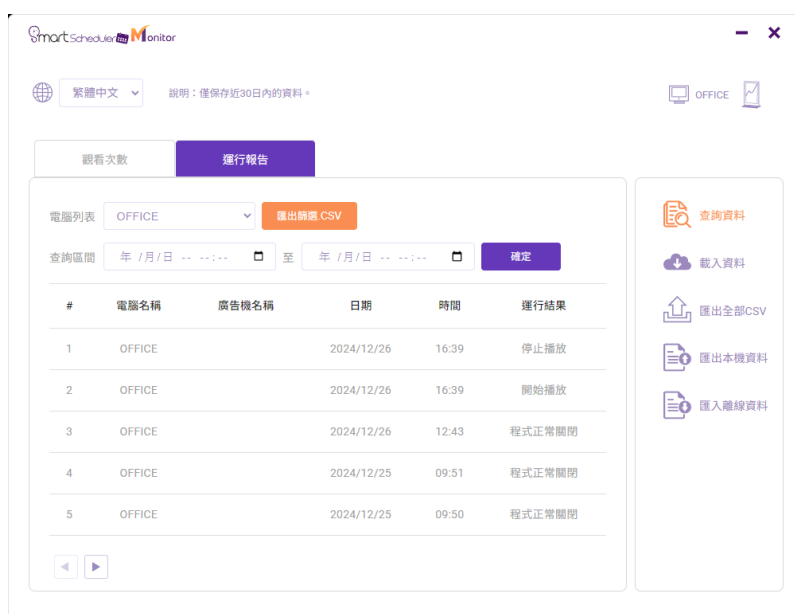

- 載入資料：可選擇遠端廣告機的運行報告資料下載回當前的電腦，便於查看

遠端廣告機的運行狀態

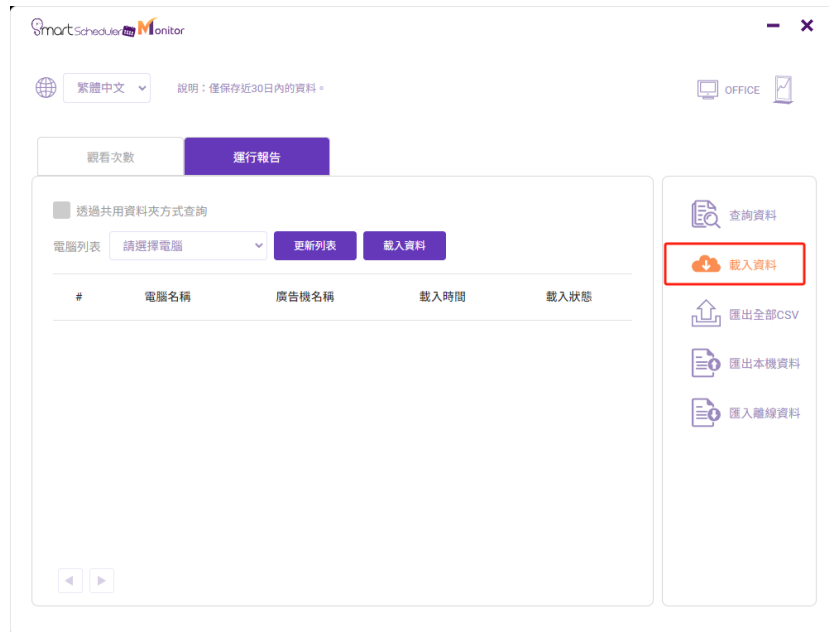


- 匯出全部 CSV：若有將遠端多台廣告機的資料下載回來後，可一次將全部的資料匯出到 CSV，便於使用 EXCEL 統計
- 匯出本機資料：可匯出當前廣告機的運行報告資料檔
- 匯入離線資料：可匯入廣告機已匯出的運行報告資料檔

第七章 好好播遠端管理平台設定與操作



登入管理平台

1. 第一次登入請先輸入 Smart Scheduler 的序號並點選【確定】。

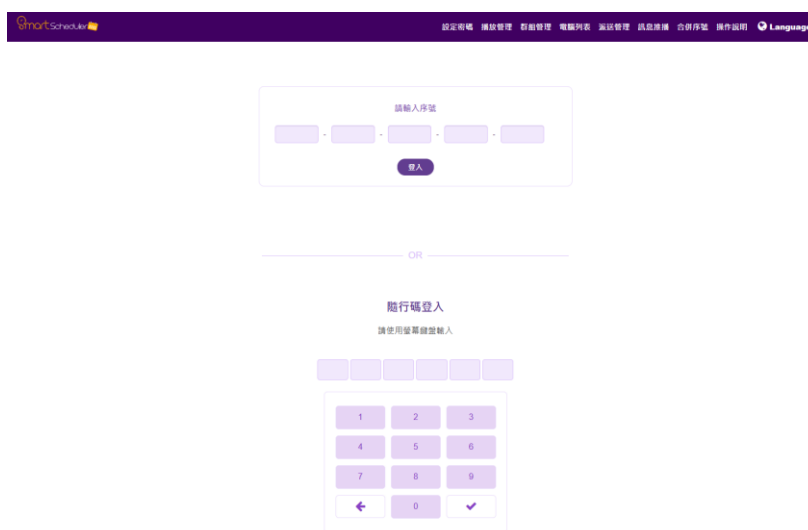

2. 點選【設定密碼】，設定一組隨行碼來登入平台。



隨行碼登入

若您是在好好播軟體中開啟管理平台，您可設定一組快速登入密碼，下次登入，即可使用隨行碼登入管理平台。



[忘記密碼](#) [顯示密碼](#)



播放保護密碼：

啟用播放保護密碼，可在 ESC 退出播放時出現保護密碼，輸入正確密碼才可以關閉播放，若輸入錯誤或是沒有輸入密碼，則會返回播放，可防止其他人誤關閉廣告機的播放。



播放保護密碼

設定播放保護密碼，可在廣告機透過密碼保護機制控制結束播放或繼續播放，避免人員誤觸離開播放。

設定密碼

.....

請輸入8~12位英文或數字，或英數混合。

啟用 OFF

網址登入平台：

可透過網址 <https://smartschueduler.com.tw/login> 來登入到平台，首先要設定一組登入帳號，再配合隨行碼，即可登入。



The screenshot shows the Smart Scheduler 4 web interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 設定密碼 (highlighted with a red box), 播放管理, 群組管理, 電腦列表, 派送管理, 訊息推播, 合併序號, 操作說明, and Language. Below the navigation bar, the page title is "網址登入". The main content area contains the following text:

若您要直接用瀏覽器開啟管理平台，您可設定一組登入帳號，直接於<https://smartscheduler.com.tw/login>輸入帳號即可登入管理平台。

(註1)帳號為全球唯一值，不可重複。
(註2)可清除再次設定帳號。

Below the text, there is a form titled "設定登入帳號". The form has a text input field labeled "請輸入帳號" and a "確認" button. Below the input field, there is a note: "請輸入英文或數字，或英數混合，最多20字。"

QR Code 登入平台：

每套 SmartSchuduler 都有一個專屬的平台網址，如下為專屬網址所產生的

QR Code，可將二維碼列印或是儲存，方便登入到專屬的平台。

QRcode登入

您可儲存或列印專屬管理平台的QR Code，即可掃描QR Code直接開啟專屬的管理平台。



【播放管理】功能設定

可以使用【批次管理】的功能來套用所有的遠端電腦，如：

- 【軟體重啟】可將所有在線的遠端電腦執行軟體重新開啟的功能。
- 【遠端播放】可將所有在線的遠端電腦執行播放的功能。
- 【結束播放】可立即結束正在播放的節目。
- 【區網派送】若是使用該功能，可點選此功能將資料匯入並播放。
- 【遠端預覽】可快速預覽所有在線的遠端電腦。
- 【遠端拍照】若遠端電腦有裝視訊鏡頭，可即時拍一張遠端現場照。
- 【關機】可立即將該台電腦關機。
- 【AutoPlay】可開啟或關閉所有在線的遠端電腦的自動播放功能。

Smart Scheduler 4 好好播智能排程播放軟體使用說明書

設定電腦 播放管理 群組管理 電腦列表 派送管理 訊息推播 合併序號 操作說明 Language

播放管理

依群組顯示 全部

批次管理

軟體重啟

遠端播放

區網派送

關機

遠端預覽 ON OFF

遠端拍照 OFF

AutoPlay ON OFF

顯示電腦資訊 ON OFF

電腦名稱: DESKTOP-NO60317
廣告機名稱: Calvin 勿誤造
IP: 192.168.5.10
MAC: 18-5E-0F-A7-06-FC
播放狀態: 廣告機播放機未設定
版本: 4.1.2

軟體重啟

遠端播放

結束播放

區網派送

遠端預覽

遠端拍照

關機

AutoPlay OFF

顯示電腦資訊 ON OFF

電腦名稱: 55T
廣告機名稱: 內部測試55T
IP: 192.168.100.53
MAC: 14-D4-24-3E-F5-8E
播放狀態: 播放中
版本: 4.1.2

軟體重啟

遠端播放

結束播放

區網派送

遠端預覽

遠端拍照

關機

AutoPlay ON

顯示電腦資訊 ON OFF

點選【遠端播放】會開始將檔案匯入到選定的播放主機的資料夾，完成後會自動

播放排程內容。


3. 當遠端的某台電腦出現問題時，點選【軟體重啟】即可將該台電腦的

Smart Scheduler 軟體重新啟動並自動播放排程內容。



4. 點選【遠端預覽】可立即檢視遠端電腦目前正在執行的畫面。若是發現

播放異常或是未播放，可以點選【軟體重啟】或是【遠端播放】的功能。

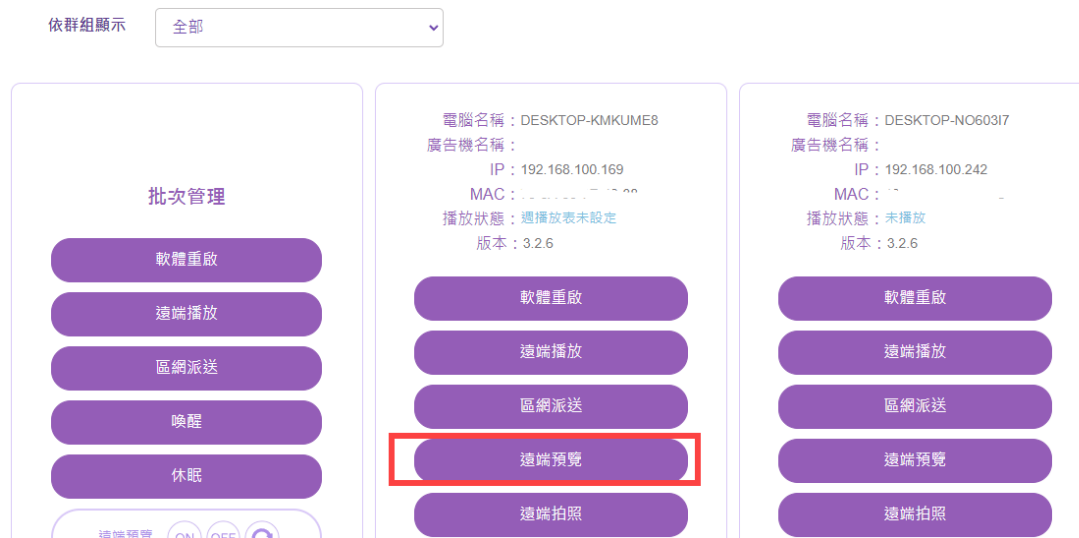

【群組管理】功能設定

若是遠端的廣告機眾多，可透過本功能可設定群組，並將各台廣告機分別設定到指定的群組。




點選【管理】可設定要設為同一群組的廣告機電腦。



【電腦列表】功能設定

可設定廣告機的暱稱、查看該台廣告機是否在線、查看該台廣告機歸屬在哪個群組。

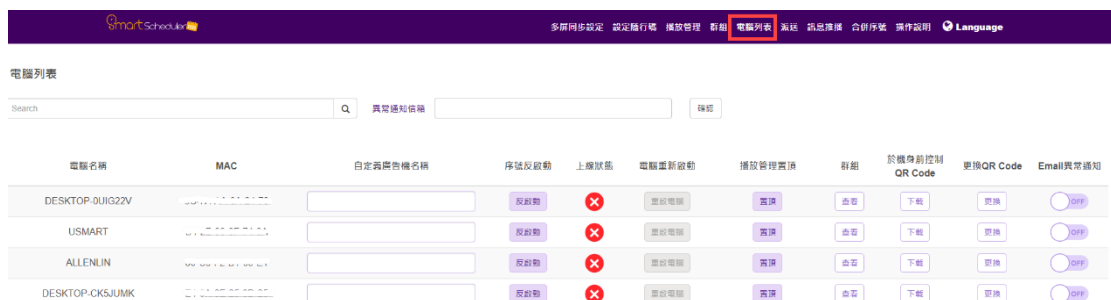

- 若是要更換電腦時，無法即時在該台電腦反啟用軟體序號時，可在此功能點選【反啟動】將序號反啟後即可在另一台電腦啟用。
- 若是該台廣告機電腦有異常，亦可在此功能遠端將該台電腦重新開機。
- 可下載 QR Code，直接掃描 QR Code 可在手機上面控制廣告機開關螢幕或是調整音量大小聲、重新執行軟體以及播放。若是擔心 QR Code 外流，可點選【更換】QR Code 會再提供一組新的二維碼。



【派送管理】功能設定

請查看第二章共用資料夾分享、Google Drive 分享功能設定與操作。



The screenshot shows the 'Share Management' (派送管理) menu in the top navigation bar, which is highlighted with a red box. Below the menu, there are two sub-menus: 'Share Folder Settings' (共用資料夾設定) and 'Google Drive Share' (Google Drive 分享). The main content area displays a table of shared folders with the following columns: 'Select' (選取), 'Computer Name' (電腦名稱), 'Custom Advertiser Name' (自訂廣告機名稱), 'Share Path' (資料夾路徑), 'Online Status' (上線狀態), and 'Path Retrieval Status' (路徑存取狀態). The table contains two rows: one for 'DESKTOP-0UIG22V' and one for 'USMART'. Both rows have a red 'X' icon in the 'Online Status' column, indicating they are not online.

選取	電腦名稱	自訂廣告機名稱	資料夾路徑	上線狀態	路徑存取狀態 ?
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-0UIG22V			✘	
<input type="checkbox"/>	USMART			✘	

【訊息推播】功能設定

本功能可以將訊息強制發送到所有已在播放 Smart Scheduler 排程內容的電腦。

點選【訊息推播】，可選擇【推播文字】或【推播圖片】。

推播文字：

設定文字色彩、背景色彩、跑馬文字的速度、訊息的開始時間、訊息要播放的持續時間也可加入背景音樂，最後輸入要推播的訊息內容再點選【確定】即可將訊息推送至遠端的電腦。

Smart Scheduler 4.0.0 設定履行碼 管理 訊息推播 合併序號 English

訊息跑馬燈設定

A [] [] [] []

速度設定： - [] +

開始時間： 0 時 0 分

持續時間： 0 分 0 秒

背景音樂： 選擇檔案 未選擇任何檔案

是否每日重複

SmartScheduler Test

2019新冠狀病毒來襲，請注意個人衛生習慣，勤洗手、出入人多的場所請戴口罩。

確定

全部選取 已推播明細

選取	電腦名稱	IP
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114

選擇要推播的遠端電腦，最後點選【確定】即可將訊息推送至遠端電腦。

全部選取 已推播明細

選取	電腦名稱 :	IP
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-811A0IM	192.168.137.1
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114
<input type="checkbox"/>	USMART-AIO	192.168.100.161

若要取消已推播的訊息，可至【已推播明細】並選擇要取消的電腦，最後點選【確認取消】遠端的電腦就會清除推播的內容。

Smart Scheduler 設定隨行碼 管理 訊息推播 合併序號 English

關閉訊息公告

已推播明細

全部選取

選取	電腦名稱 :	IP
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-811A0IM	192.168.137.1

確認取消

效果如下圖所示：



推播圖片：

可加入最多 5 張圖片。設定每張圖片的間隔秒數、要播放的開始時間、持續時間，

也可加入背景音樂。最後選擇要推送的遠端電腦，再選擇【確定】即可將圖片推

送至遠端的電腦。

Smart Scheduler 4 好好播
設定離行碼 管理 訊息推播 合併序號 English

推播圖片設定

圖1 圖2 圖3 圖4 圖5

圖片間隔：1 秒
開始時間：0 時 0 分
持續時間：0 分 0 秒
背景音樂：選擇檔案 未選擇任何檔案
 是否每日重複

確定

全部選取 已推播明細

選取	電腦名稱：	IP
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114

【合併序號】功能設定

若您有 a、b 兩套 Smart Scheduler 軟體，可使用本功能將 a 序號合併到 b 序號共用管理，即 b 序號可安裝次數會變成 2 次，而 a 序號將會作廢。

操作方式如下：

點選【合併序號】，輸入要被合併的序號後點選【送出】即可完成。

注意：當合併後即無法復原被作廢的序號！

Smart Scheduler 4

管理 訊息公告 合併序號 English

合併序號

當前序號 ABCD - ABCD - ABCD - ABCD - ABCD

可安裝次數 1009

已安裝次數 16

輸入合併序號 [] - [] - [] - [] - []

送出